



Van Bergtop tot Achtertuin

Sauna tent handleiding

LET OP: GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG.

Deze gebruiksaanwijzing bevat BELANGRIJKE bedienings- en onderhoudsinstructies. U bent verplicht deze instructies te lezen, te begrijpen en op te volgen voor een veilig gebruik van het product. Met Sauna bedoelen wij alle onderdelen als de tent en de houtkachel



HET NIET NAUWKEURIG OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN KAN BRAND VEROOZAKEN, WAT KAN LEIDEN TOT MATERIËLE SCHADE, ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN.



WAARSCHUWING: HETE OPPERVLAKKEN!

De kachel, draaghandvatten, schoorsteenpijp, schoorsteengatafdekking, saunarotsen en tentpalen kunnen heet worden tijdens gebruik en afkoeling. Deze hete onderdelen veroorzaken brandwonden. RAAK deze onderdelen NIET AAN totdat ze zijn afgekoeld.



Houd ALTIJD toezicht op kinderen in of rond het product en laat kinderen het product NOOIT aanraken. Waarschuw volwassenen en kinderen dat het product heet kan zijn.



Hoge temperaturen kunnen kleding, handdoeken, gordijnen of andere brandbare materialen doen ontbranden. Houd deze materialen uit de buurt van het product.



Dit product is ALLEEN voor BUITENGEBRUIK.



LAAT HET PRODUCT NIET ONBEHEERD ACHTER TIJDENS GEBRUIK.

VEILIGHEIDSMATREGELEN



Plaats de kachel direct onder de vierkante opening in het tentdak. De voorkant van de kachel moet gericht zijn op de rechthoekige kachelventilatie aan de onderkant van de tent. Plaats de kachel niet in een andere configuratie, anders kan er brand ontstaan.



Het product is alleen ontworpen voor het verbranden van haardhout. Probeer geen ander materiaal te verbranden in de haard, dit is onveilig en maakt de garantie ongeldig.



De schoorsteen van het product moet regelmatig worden schoongemaakt. Als u de schoorsteen niet regelmatig schoonmaakt en roet verwijdt door houtverbranding, kan er brand in de schoorsteen ontstaan en vervalt de garantie van het product.



Raak het product niet aan als het heet is en instrueer kinderen en volwassenen om het product niet aan te raken totdat het is afgekoeld. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan rond het product.

Plaats geen kleding, handdoeken, gordijnen of andere brandbare materialen in de



buurt van het product.



Plaats het product niet binnen drie meter van een woning, constructie of ander object.



Neem contact op met uw Gemeente of afdeling bouwvoorschriften om eventuele voorschriften of beperkingen te bepalen die van toepassing zijn op uw gebruik van het product.



Reinig het product regelmatig en gooi alle as weg in een metalen container met een goed sluitend deksel.



Gooi as uit de kachel niet direct in een vuilcontainer. Hierdoor kan brand ontstaan.



Probeer het product niet zelf te repareren. Neem contact op met MOOSSE voor reparaties of vervanging.



Stook het product niet te heet. Oververhitting van het product kan leiden tot schade of brand.



Wijzig of verander het product op geen enkele manier. Dit kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade.



Het gebruik van het product mag niet langer dan vijftien (15) minuten duren en de temperatuur van het product mag niet hoger zijn dan 100 graden Celsius of 180-200 graden Fahrenheit.



Zorg ervoor dat het beoogde gebied van gebruik vrij is van struiken, puin en brandbare stoffen voordat u het product gebruikt.



Bij het gieten van water over de saunarotsen moet het water langzaam worden gegoten, omdat er een risico bestaat dat kokend water kan spetteren en schade kan veroorzaken.




De meegeleverde ovenhandschoen, die bij het product wordt geleverd, moet altijd worden gebruikt bij het bedienen van de kachel en geen enkel deel van de kachel mag zonder ovenhandschoen worden aangeraakt wanneer de kachel in gebruik is of nog niet is afgekoeld.



Het product mag niet worden gebruikt onder invloed van drugs, alcohol of andere verdovende middelen, en gebruikers mogen onder geen enkele omstandigheid in het product slapen.


Aan de gang

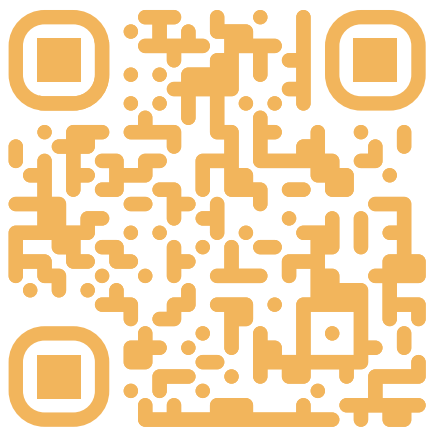

De sauna tent opzetten en opbergen

Op deze pagina kun je alles vinden over het opzetten en afbreken van de MOOSSE sauna tent.

Schrijf een review

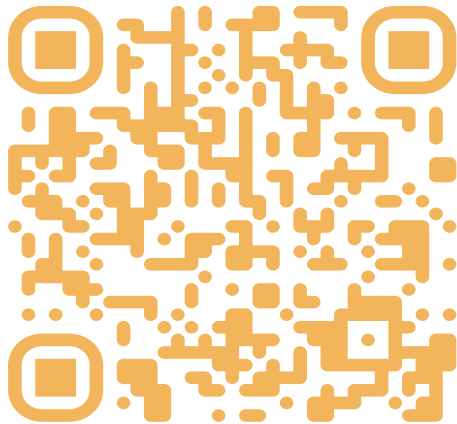


Trustpilot reviews

Ben jij enthousiast over je nieuwe sauna tent?
Help ons dan en schrijf een leuke review!

Open uw pakketten en controleer of alle items aanwezig zijn.

Uw pakketten moeten bevatten:

- De tent,
- Schoorsteengatafdekking,
- Tentharingen,
- Touwen,
- Kachel,
- Schoorsteenpijp (in stukken),
- Handschoen,

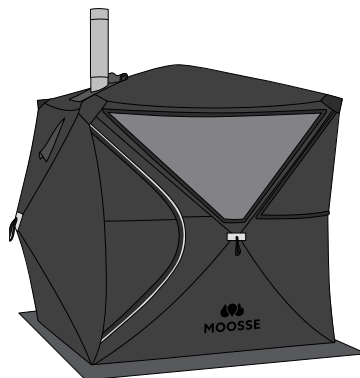

Pakketten

Essentials

Wellness+

Complete Wellness

Garantie

Tent

Saunatent met draagtas

Houtgestookte kachel

Veiligheidshandschoenen

Vuurpook

Handleiding

Saunastenen

Sauna-emmer en opgietslepel

Thermometer

Cederhouten saunabank

Extended Warranty

Inbranden" van de kachel. ZEER belangrijk. NIET OVERSLAAN!

Uw kachel is nieuw van de productielijn en moet worden "ingebrand". Dit betekent dat u de kachel BUITEN de tent moet gebruiken voordat u de kachel voor het eerst in uw tent gebruikt. Het "inbranden" van uw kachel vóór gebruik in uw tent zal:

- a) alle reinigingschemicaliën die tijdens het productieproces zijn gebruikt verbranden, en
- b) het metaal in zijn uiteindelijke rustpositie laten uitzetten

Hoe de kachel “in te branden”

Haal alle onderdelen uit de kachel en zet deze in elkaar.

Klap de poten van de kachel uit en plaats de kachel in een goed geventileerde buitenruimte op een betonnen, tegel-, aarde-, gras-, turf-, of onbehandeld houten oppervlak.


Monteer de schoorsteen door de schoorsteen delen in elkaar te schuiven. Ze zullen stevig op hun plaats klikken.

Bevestig de schoorsteen aan de kachel zodra de schoorsteen volledig is gemonteerd. Druk stevig naar beneden zodat hij goed past.

Open de regelklep op uw kachel zodat de maximale hoeveelheid lucht naar binnen kan en steek vervolgens een vuur aan in de kachel met 3 aanmaakblokjes en 2-3 houtblokken.

Zodra het vuur goed brandt, zult u geknetter en gekraak horen uit de kachel. De kachel zal ook van kleur beginnen te veranderen. Maak u geen zorgen, dit is allemaal normaal en onderdeel van het “inbrand”-proces.


Laat het vuur volledig uitbranden voordat u de kachel in uw tent gebruikt. Wacht tot de kachel is afgekoeld voordat u de kachel in uw tent plaatst.

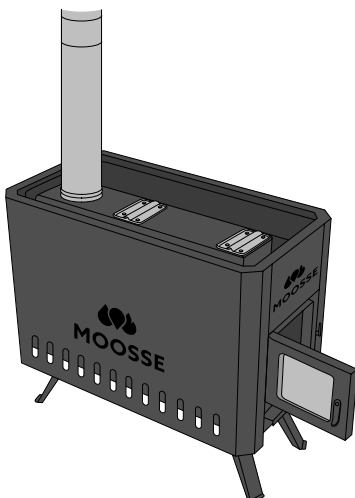


Gefeliciteerd! U heeft nu uw kachel ingebrand en hij is klaar voor gebruik in uw tent!

Monteer de tent.

Zoek een geschikt, goed geventileerd gebied van 300cm x 300cm buiten op een betonnen, tegel-, aarde-, gras-, turf-, of onbehandeld houten oppervlak.

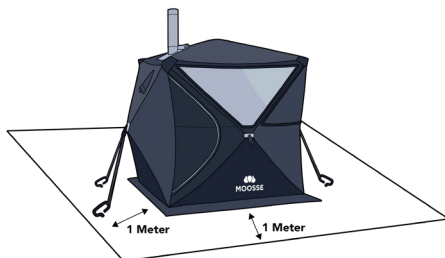

Begin met het opzetten van de tent door aan een van de (4 zijken en de bovenkant)

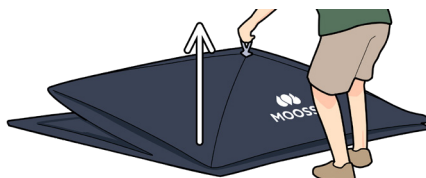


Trek krachtig totdat de tentwand op zijn plaats springt.

Herhaal dit proces voor de andere 3 tentwanden.




Duw vervolgens vanaf de binnenkant van de tent omhoog tegen het dakeindpunt om het dak op zijn plaats te laten springen.

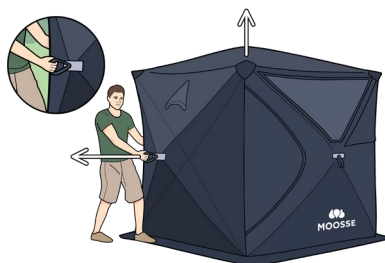

Verwijder de stoffen raambedekking en berg deze veilig op.

Zorg ervoor dat uw tent ten minste 1 meter aan alle kanten verwijderd is van grote gebouwen, planten of puin.

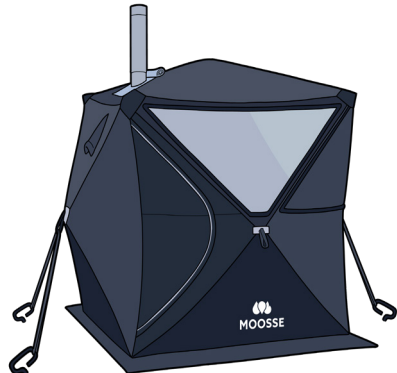

Zorg ervoor dat uw tent verankerd is aan de grond.


Plaats gewichten (zoals stenen, bakstenen, betonblokken, hout, etc.) op de buitenste tentrand en gebruik de meegeleverde haringen en touwen om de tent aan de grond te bevestigen.

Veranker de hoeken van de afdekking aan de lussen aan de zijkanen van uw tent met behulp van de meegeleverde karabijnhaken en riemen.



Verwijder de stoffen schoorsteengatafdekking en vervang deze door het stuk stof met de metalen cirkelring.

Zorg ervoor dat het stuk stof met de metalen cirkelring stevig aan de bovenkant van de tent is bevestigd door het stevig aan te drukken zodat het klittenband vastzit.

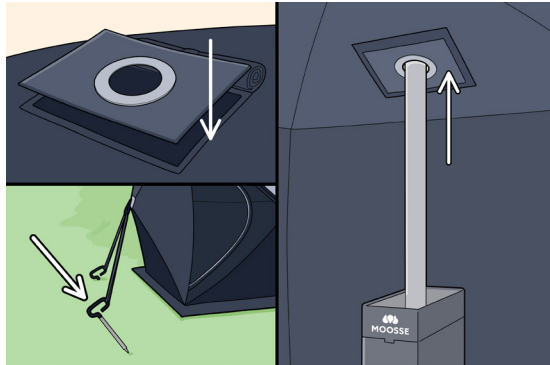


Installeer de kachel in uw tent.

Zorg ervoor dat u uw kachel heeft "ingebrand" (zie stap 2) en dat deze volledig is afgekoeld voordat u hem in uw tent installeert.

Koppel de schoorsteen los van de kachel en draag de kachel de tent in met behulp van de bevestigde draaghandvatten.

Plaats de kachel direct onder de opening in het tentdak en zorg ervoor dat de kacheldeur naar de tentdeur is gericht.

Sluit de schoorsteen weer aan op de kachel en leid de pijp door de dakopeningen.

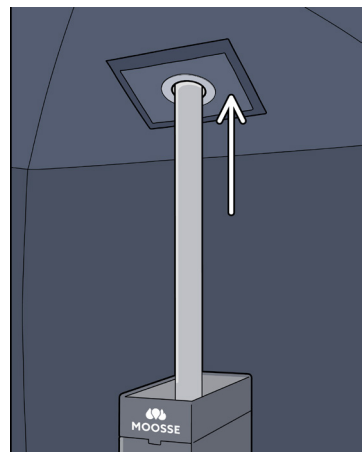

Breng zitplaatsen in uw tent

Draag uw bank/stoel de tent in en plaats deze langs de tentwand het verst van de kachel.


Als u uw eigen zitplaatsen gebruikt, gebruik dan alleen houten banken of stoelen en nooit zitplaatsen die metalen onderdelen bevatten.



Plaats de Sauna stenen stevig bovenop de kachel

Was de saunarotsen en voeg ze dan toe aan de rotshouder bovenop de

Sauna, zorg dat deze stevig liggen, als hier water op komt kunnen deze gaan schuiven wees hier alert op.

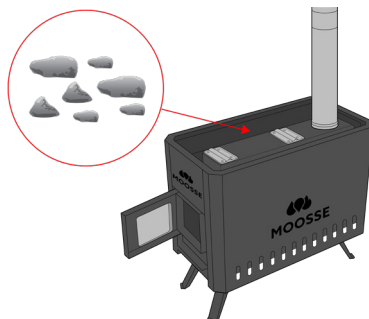

Stook de kachel op.

Open de rechthoekige verse luchtinlaatopening aan de onderkant van uw tent. Houd deze opening altijd open.

Schuif vervolgens de regelklep op uw kachel naar de volledig open positie, zodat de maximale hoeveelheid lucht kan binnenkomen.

Steek ten slotte een vuur aan in de kachel met 2-4 aanmaakblokjes en 2-3 blokken droog Haardhout.

Houd de rechthoekige opening aan de onderkant van uw tent altijd open bij gebruik van de Sauna.



Regel de temperatuur in uw tent.

U kunt de temperatuur in uw tent regelen door:

1. Meer houtblokken aan de kachel toe te voegen (verhoogt de warmte)
2. De regelklep op uw kachel aan te passen om de luchtstroom te verhogen of te verlagen (meer luchtstroming = heter brandend vuur)
3. De tentdeuren, te openen. Hierdoor daalt de temperatuur.

Onderhoud en reiniging van je pop-up sauna tent

Een goede verzorging verlengt de levensduur van de sauna en zorgt voor een hygiënische en prettige ervaring. Volg daarom dit onderhoudsplan:

Direct na gebruik: afkoelen en drogen

Na iedere saunasessie is het belangrijk om de tent goed te laten luchten. Zet ramen, deuren of ventilatieopeningen open zodat vocht kan ontsnappen. Verwijder losse resten zoals zand, bladeren, haren of stof met een zachte borstel of een stofzuiger op lage stand. Veeg de binnenwanden, vloer en naden af met een zachte doek en lauw water om zweet en vuil te verwijderen.



Wekelijkse of periodieke reiniging

Afhankelijk van het gebruik is het verstandig om de tent wekelijks of na enkele sessies grondiger te reinigen. Meng een mild, niet-agressief reinigingsmiddel met water. Vermijd bleekmiddelen of agressieve oplosmiddelen die de coating van het doek kunnen aantasten. Reinig de binnen- en buitenkant voorzichtig met een zachte spons, vooral bij naden, hoeken en ritsen. Spoel na met schoon water en laat de tent volledig drogen voordat je hem opvouwt of opbergt.

Inspectie en onderhoud

Controleer regelmatig de naden, stiksels en ritsen, en kijk of er scheurtjes in het doek zitten. Repareer kleine beschadigingen snel met een reparatiesetje om te voorkomen dat ze groter worden. Ritsen kun je indien nodig soepel houden met ritsvet of een beetje siliconenspray.

Opslag

De tent moet altijd volledig droog zijn voordat je hem opvouwt en opbergt, anders kan er schimmel ontstaan. Vouw hem netjes op en vermijd scherpe vouwen die de coating kunnen beschadigen. Bewaar de tent op een droge, koele plek, uit direct zonlicht. Gebruik bij voorkeur een ademende opbergtas of hoes, zodat er lucht kan circuleren.

Jaarlijks onderhoud en impregneren

Afhankelijk van het doek en de afwerking kan het nodig zijn de tent periodiek te impregneren. Reinig de tent eerst grondig en breng vervolgens een geschikte impregneerspray of waterafstotende coating aan volgens de instructies van de fabrikant. Laat de tent volledig drogen voordat je hem gebruikt of opbergt. Dit helpt om de waterdichtheid te behouden en de levensduur te verlengen.

Extra tips

Leg tijdens het saunagebruik altijd een katoenen handdoek op de vloer of zitplek om zweet op te vangen en het doek te beschermen. Zet de tent bij voorkeur op een vlakke, schone ondergrond zonder scherpe voorwerpen die schade kunnen veroorzaken. Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen met chloor of schurende korrels. Wanneer je de tent langere tijd niet gebruikt, is het goed om af en toe te controleren of hij droog is en vrij van geurtjes of schimmel.v

Zweten!

Ga zitten of sta in uw Sauna totdat u begint te zweten. Giet langzaam water over de saunarotsen om stoom te creëren als u dat wilt. Voeg meer houtblokken toe aan het vuur om de warmte te verhogen als u dat wenst. Vergeet niet altijd de meegeleverde handschoenen te gebruiken bij het aanraken van de kacheldeur en houtblokken. Blijf maximaal 15 minuten in de Sauna. Laat het vuur volledig uitbranden en probeer nooit de kachel te verplaatsen voordat deze volledig is afgekoeld. Houd de rechthoekige ventilatieopening aan de onderkant van uw tent altijd open tijdens het gebruik van de Sauna.



WAARSCHUWING:

1. Gebruik de Sauna pas nadat u de bedieningsinstructies en veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen. Er kan ernstig letsel, overlijden en/of materiële schade optreden.
2. Gebruik de Sauna altijd in overeenstemming met alle toepasselijke nationale, provincie, gemeente- en lokale regelgeving. Neem contact op met uw lokale brandweer of gemeente voor details.
3. Wijzig of verander de Saunatent of houtkachel op geen enkele manier. Dit kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade.
4. De Sauna is uitsluitend voor buitengebruik. De Sauna mag onder geen enkele omstandigheid binnen of in een gebied zonder goede ventilatie worden gebruikt.
5. De maximale gebruikstijd voor de Sauna mag niet langer zijn dan vijftien (15) minuten.
6. De Sauna mag nooit worden gebruikt door personen onder invloed van alcohol, drugs of medicatie of door personen met de in deze handleiding beschreven gezondheidsproblemen.
7. Personen van alle leeftijden moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van de Sauna.
8. De Sauna moet ten minste Een (1) meter verwijderd zijn van elke structuur die kan worden aangestoken of van een niet-brandbaar oppervlak zoals beton, tegels, gras, turf of ijs. Een halve (0,5) meter vanaf onbehandeld hout.
OPMERKING: Let goed op wanneer de Sauna op of rond bevroren oppervlakken wordt gebruikt.
9. Gebruikers die de Sauna willen gebruiken, moeten ervoor zorgen dat het beoogde gebied vrij is van struiken, puin en brandbare stoffen.
10. De Sauna mag niet worden gebruikt onder of bij hangende takken.
11. Onder geen enkele omstandigheid mogen andere materialen dan droog hardhout en aanmaakblokjes in de kachel worden gebruikt.
12. Wees voorzichtig bij het gieten van water over de rotsen, er bestaat een risico dat kokend water kan spetteren en de gebruiker kan verwonden.
13. De oven samen met de met Saunastenen moeten te allen tijde in gaten worden gehouden, bij het gebruik van de kachel mag geen enkel deel van de kachel zonder ovenhandschoenen worden aangeraakt.
14. Zorg ervoor dat de deur van de houtkachel gesloten blijft, behalve bij het toevoegen van hout aan het vuur.
15. Onder geen enkele omstandigheid mag u in de Sauna slapen terwijl de kachel in werking is.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID

Uitsluitend voor buitengebruik

De MOOSSE sauna en houtkachel zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de open lucht. Gebruik in afgesloten ruimten zoals woningen, schuurtjes, serres of tenten is gevaarlijk en absoluut verboden.

Zorg altijd voor voldoende vrije ruimte rondom de sauna én de kachel. Plaats deze nooit dicht tegen brandbare objecten zoals houten wanden, tentzeilen, planten of tuinmeubels.

Gezondheid en medisch advies

Een saunasessie is ontspannend, maar kan het lichaam ook flink belasten.

Gebruik is niet geschikt voor:

- Zwangere personen (tenzij na overleg met arts)
- Mensen met hart- en vaatziekten
- Personen met hoge bloeddruk of een verminderde warmtetolerantie
- Kinderen jonger dan 12 jaar zonder toezicht

Raadpleeg bij twijfel altijd je arts voordat je de sauna gebruikt. De informatie in deze handleiding is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en vervangt geen medisch advies.

Belangrijke waarschuwingen voor gebruik

De MOOSSE houtkachel wordt extreem heet. Raak deze tijdens of kort na gebruik nooit aan.

Gebruik uitsluitend geschikt droog hardhout, geen hout met lijm, verf, hars of chemische toevoegingen.

Houd kinderen, huisdieren en kwetsbare personen uit de buurt van de kachel.

Gebruik de sauna niet bij storm, harde wind of in afgesloten binnententen. Bij windkracht 3 of hoger wordt het gebruik afgeraden.

Laat het vuur volledig uitbranden vóór je de sauna of kachel demonteert of verplaatst.

Controleer of de kachel is afgekoeld door er voorzichtig een paar druppels water op te laten vallen – zo hoeft je de kachel niet aan te raken.

Let op: de kachel kan nog lang heet blijven, zelfs nadat het vuur is gedoofd.

Wees altijd voorzichtig. Bij twijfel of gevaar: doof het vuur veilig met zand of water.

Probleem of schade? Wij helpen je graag.

Is er iets mis met je product of twijfel je over veilig gebruik? Neem dan direct contact met ons op.

Mail naar info@moosse.nl of stuur ons een bericht via social media.

Voeg foto's toe als dat kan, dat helpt we je sneller.

Garantie en aansprakelijkheid

Bij normaal gebruik geldt een garantietermijn van:

6 maanden op de saunatent en houtkachel

12 maanden op het complete wellnesspakket

Gebruik in strijd met deze handleiding kan leiden tot schade en/of vervallen van de garantie.

Voor uitgebreide garantievoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen verwijzen we je naar de algemene voorwaarden op www.moosse.nl.

Lezersbeloning

Omdat we bij MOOSSE weten dat lang niet iedereen een hele handleiding van A tot Z leest, willen we jou als aandachtige lezer graag belonen.

Heb je deze zin gevonden? Stuur dan een e-mail naar info@moosse.nl met als onderwerp:

"Ik heb de handleiding gelezen MOOSSE"

De eerste inzender ontvangt van ons een passend sauna-cadeau.

Alle claims moeten binnen één jaar na elke toepasselijke aankoop worden ingediend, anders vervallen ze.

Veelgestelde vragen

****Welke vloer moet ik in mijn tent gebruiken?***

Uw MOOSSE tent kan direct op beton, tegels, aarde, gras, turf, hout (onbehandeld) worden geplaatst. Voor een verhoogde en functionele uitstraling kunt u uw lokale bouwmarkt bezoeken om in elkaar grijpende houten vloertegels voor binnen in uw tent aan te schaffen.

****Wat voorkomt dat mijn tent wegwaait?***

Uw MOOSSE tent heeft een ingebouwde rok die langs zowel de binnen- als buitenkant van de basis loopt. Verzwaar de rok met zware gewichten zoals bakstenen of zandzakken. Er worden ook grondpennen en touwen meegeleverd om de tent vast te zetten en verder te beveiligen bij winderige omstandigheden. Let op! De sauna is niet gemaakt om tijdens stormachtig weer te gebruiken, wij raden dit dan ook ten strengste af!

****Hoe en wanneer moet ik mijn MOOSSE tent schoonmaken?***

Uw MOOSSE sauna moet regelmatig worden onderhouden om een goede werking te garanderen.

- Verwijder regelmatig alle as uit de aslade van de kachel en gooi deze veilig weg (bijv. in een metalen emmer met een goed sluitend deksel).
- Verwijder regelmatig roetopbouw in de schoorsteen met een schoorsteenborstel.
- Verwijder regelmatig oppervlakteroest van uw kachel met een licht schurende

spons, borstel of doek en witte azijn of roestverwijderaar.

****Hoe moet ik mijn MOOSSE tent het beste bedienen?****

- Houd altijd de luchtinlaatopening van de tent en de regelklep van de kachel open om verse lucht continu in de voorkant van uw kachel te laten stromen.
- Gebruik alleen droog hardhout brandhout en vermijd zachthout en synthetisch brandhout.
- Als uw MOOSSE tent niet heet genoeg is voor uw sessie, raden we aan de aslade een paar centimeter uit te trekken en nog 1-2 stukken droog brandhout toe te voegen.

****Hoe lang duurt het voordat mijn MOOSSE tent heet is?****

Het duurt ongeveer 30 minuten om temperaturen van 100°C te bereiken. Hoeveel brandhout u gebruikt, welk type brandhout u gebruikt en de buitentemperatuur zullen de opwarmtijd beïnvloeden. 3-4 stukken gespleten FSC gecertificeerd hardhout brandhout is meestal voldoende om de MOOSSE tent tot therapeutische temperaturen tot 100°C te verwarmen.

****Is het oké als mijn kachel roodgloeiend wordt?****

Ja, uw kachel en schoorsteenpijp kunnen roodgloeiend worden tijdens gebruik - dit is volkomen normaal en verwacht. Maak u geen zorgen, uw kachel kan de hitte weerstaan en u bent niet in gevaar.

****Kan ik mijn MOOSSE tent permanent laten staan?****

Nee, u kunt uw MOOSSE tent buiten laten staan, met enkele uitzonderingen. De MOOSSE tent is gemaakt van duurzaam, weerbestendig materiaal. Maar om de saunatent zo lang mogelijk in top vorm te houden en geen schimmelplekken te krijgen is het verstandig om hem goed op te laten drogen en in te pakken wanneer mogelijk. Pak de tent in en berg hem binnen op tijdens extreem weer zoals zware regen, sneeuw of windstormen.

Contact

info@moosse.nl
www.moosse.nl

Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld om veilig en verantwoord gebruik van de MOOSSE sauna en houtkachel te ondersteunen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze handleiding.

Voor de volledige juridische afspraken verwijzen wij naar de algemene voorwaarden op www.moosse.nl.



MOOSSE

Sauna tent handleiding